



Montageanleitung Spannrahmenset - *Türsystem Profi 30x13*

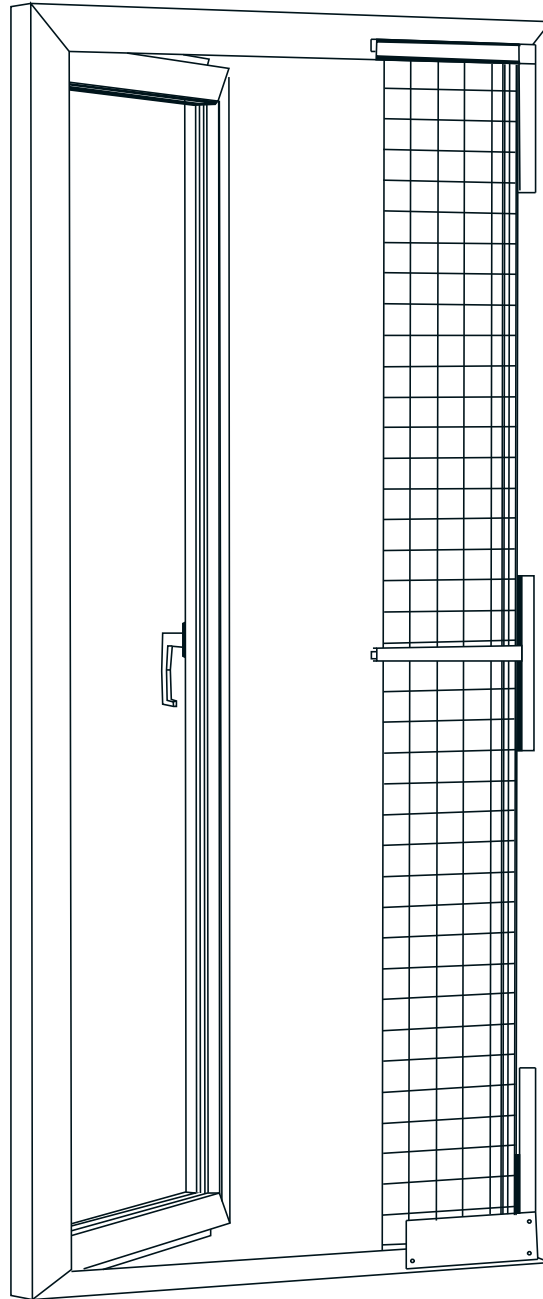

Montagehinweise:


Wir empfehlen das Einkleben (evtl. Verschrauben) der Kunststoffeckverbinder/T-Verbinder in die Aluminiumprofile. Achten Sie bitte darauf, dass die Tür zuvor rechtwinkelig ausgerichtet wurde. Vor dem Einbringen der Eckverbinder in die Profile sollten diese zuvor mit Klebstoff benetzt werden, um eine dauerhafte Verbindung zu erzielen. Vergewissern Sie sich zuvor jedoch, ob die Rahmenkonstruktion auch entsprechend passt. Der Keder (Gummischnur) lässt sich leichter einbringen, wenn dieser zuvor mit Silikonspray eingesprüht wird. Das Gewebe nicht spannen, da es durch das Einbringen des Keders ausreichend gespannt wird. Andernfalls kann sich der Alurahmen verziehen.

Paketinhalt

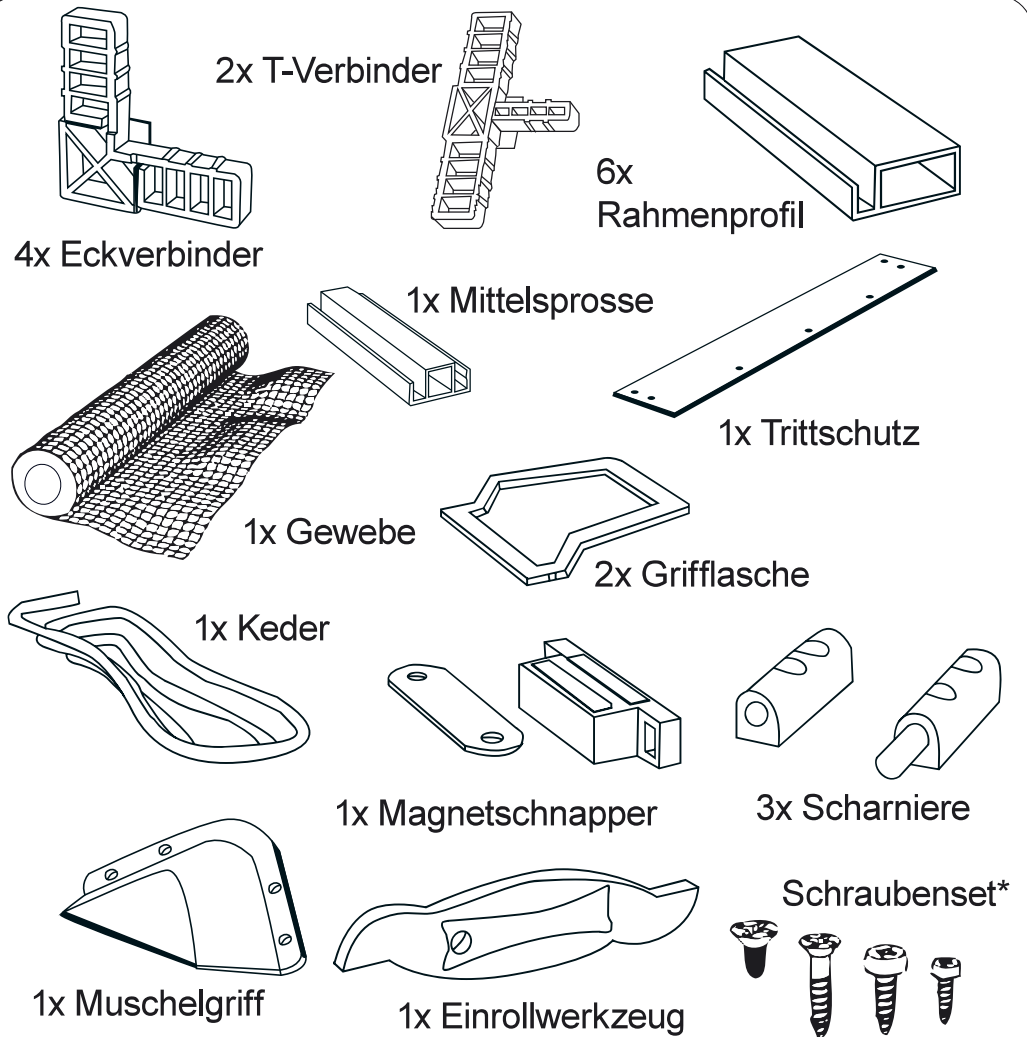

* Die Schrauben **nicht** mit einem Akkuschauber anziehen!

Empfohlene Werkzeuge

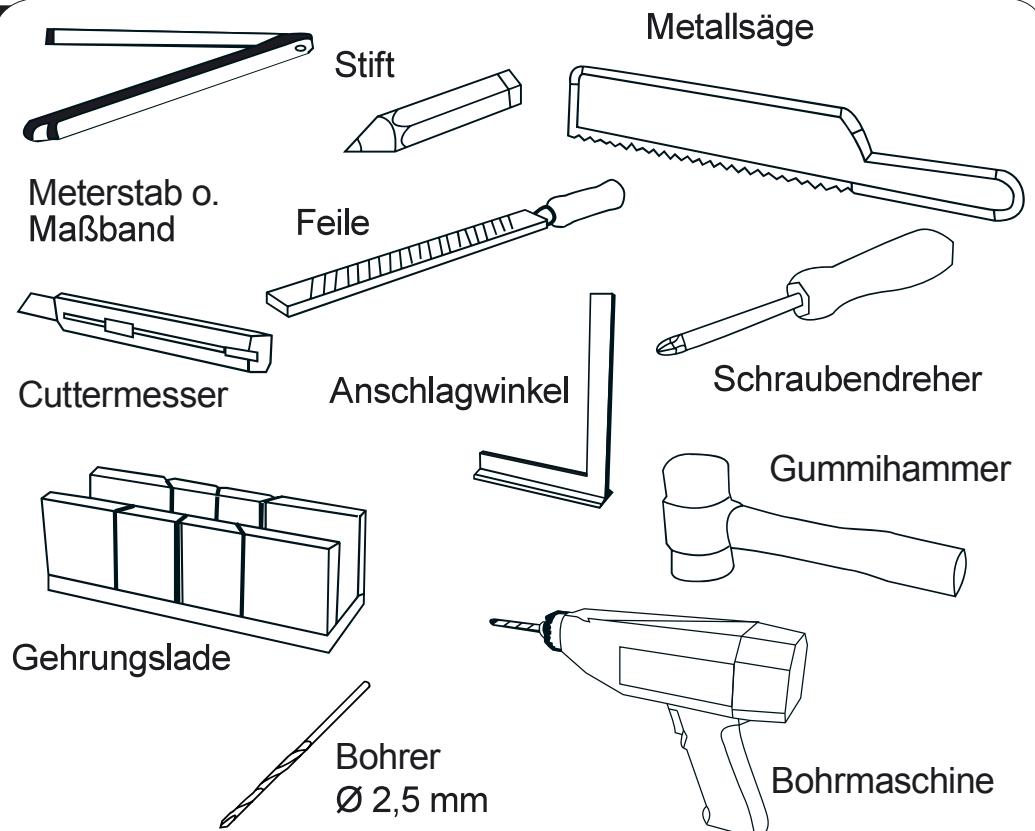

1


Profillänge ermitteln

Grundlage der Berechnung ist eine Tür-Rahmenbreite (Auflage) außen

- rechts und links mind. 25 mm
- oben mind. 40 mm und unten mind. 30 mm


Höhe **H** = „Lichte Höhe“, „Durchgangshöhe“ oder „lichtes Maß zwischen den Blendrahmen (Falz)“ abzüglich **45 mm geteilt durch 2** = Profillänge

Breite **B** = „Lichte Breite“, „Durchgangsbreite“ oder „lichtes Maß zwischen den Blendrahmen (Falz)“ abzüglich 40 mm = Profillänge


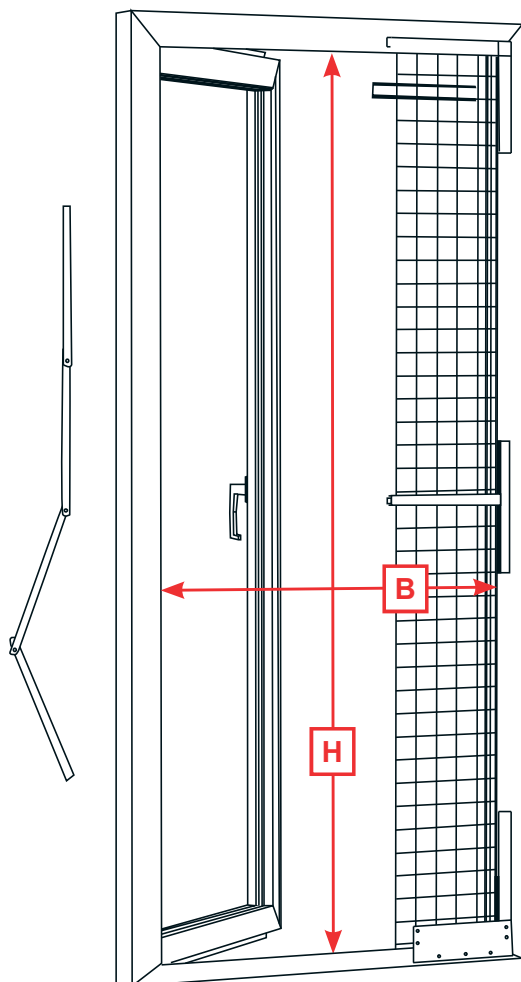



2

Profile zuschneiden und entgraten

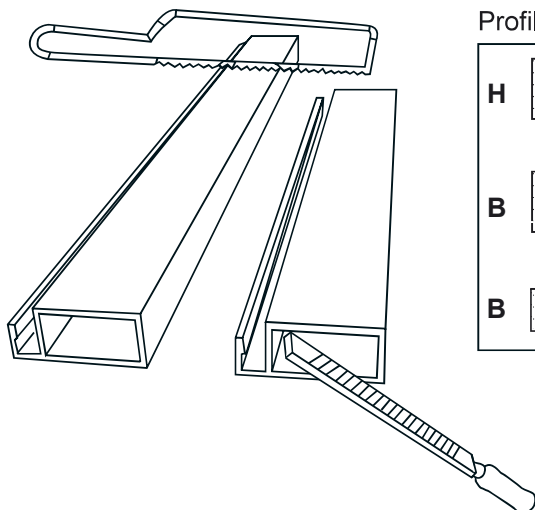

Profile im Detail:

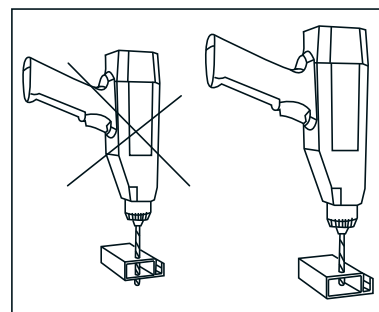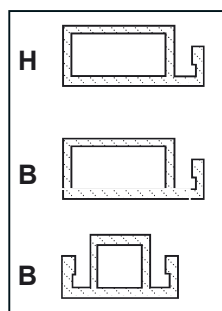

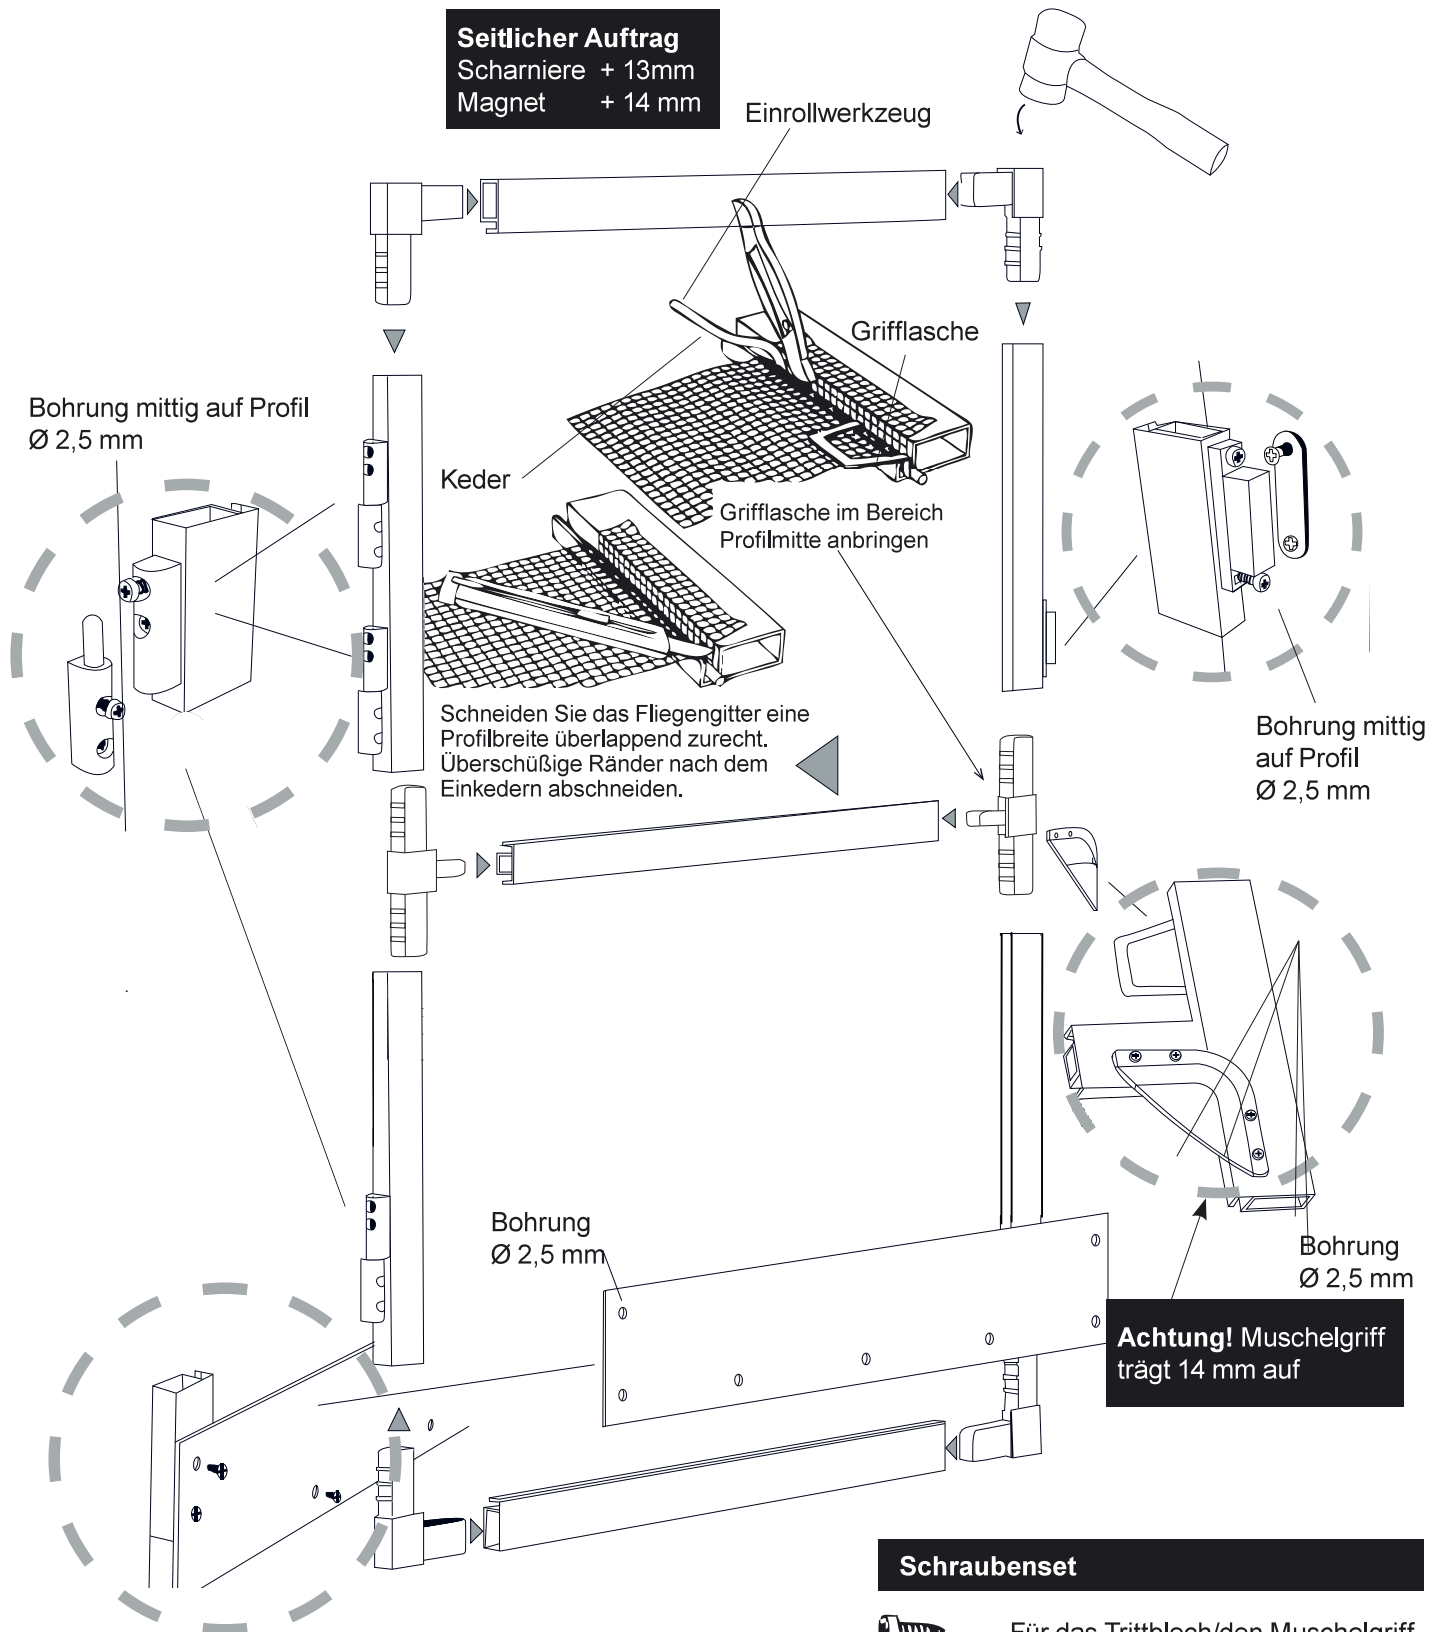

Achtung! Schrauben nicht mit dem Akkuschauber anziehen!